



PDT集群对讲机

BF-TD950


致用户

- 请勿让对讲机受到长时间的阳光直射，也不要将对讲机放在高热、潮湿、多灰尘以及溅水之处，也不要将它放在不平稳的表面上；
- 如果您发现本产品出现故障，应立即关闭电源，然后与当地的北峰经销商联系。除非本说明书中有相关规定，否则任何维修必须由北峰公司授权的维修人员执行；
- 电池是易燃易爆物品，请不要将电池投入火中或在加油站等危险区域使用。

目录

熟悉本机	01	发起个呼	03
部件介绍	01	接听和回复个呼	03
LCD图标	02	组呼	03
基本操作	02	发起组呼	03
开机与关机	02	接听和回复组呼	03
音量调整	02	模拟信道呼叫（无信令）	04
区域选择	02	紧急报警	04
信道选择	02	短消息	04
键盘输入	02	发送短消息	04
键盘锁定与解锁	03	快捷文本	04
新建联系人	03	收件箱	04
呼叫	03	发件箱	04
个呼	03	草稿箱	04

熟悉本机

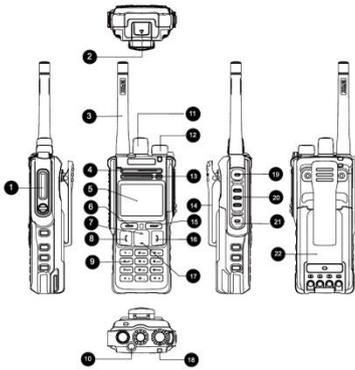

编号	部件名称
1	附件接口
2	电池卡扣
3	天线
4	麦克风
5	LCD显示屏
6	确认/菜单键
7	上翻键

编号	部件名称
8	P1键
9	数字按键
10	TK键 (紧急告警键)
11	信道旋钮
12	开关/音量旋钮
13	喇叭孔
14	背夹
15	返回键
16	P2键
17	下翻键
18	LED指示灯
19	SK1键
20	PTT键
21	SK2键
22	电池

备注：为提升操作便利性，本产品提供的功能快捷键有【TK】键、【SK1】键、【SK2】键、【P1】键和【P2】键。

LCD图标


图标	产品状态
	对讲机的信号强度指示
	附件已连接
	闹钟已设置
	低电压告警指示
	电量显示 (0-3级)
	蓝牙指示
	呼出指示
	未接来电
	双工单呼
	半双工呼叫
	紧急告警
	加密功能指示
	扬声器关闭指示
	短消息已满指示
	未读的新短消息指示
	没加密指示
	发射为高功率
	发射为中功率

图标	产品状态
	信道扫描
	扬声器打开指示
	VOX 功能开启
	漫游指示
DM	直通模式
RM	中转模式
TM	集群模式
	GPS/BD 打开并且已经收到数据
	GPS/BD 打开但未收到数据

基本操作

开机与关机

音量调整

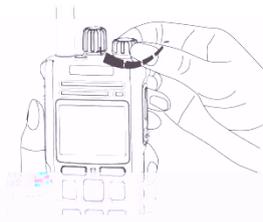

区域选择

区域是一个信道组，您可以将具有相同属性的信道列入一个区域中，便于您对现有信道进行有效管理。编码旋钮支持16区域，每个区域只有16个信道，信道最多可以添加512个信道，无极旋钮（360度）只有一个区域，可以添加512

- **可编程键**：若经销商为您设置了【区域上调】/【区域下调】快捷键，则按此快捷键可切换至所需区域。

信道选择



键盘输入

您可通过本产品的数字键盘输入用户别名、号码和短信等。

键盘锁定与解锁

当您无需使用键盘时，可锁定键盘以防止误操作键盘。

• 开启/关闭键盘锁功能

待机界面下，按【确认/菜单】键选择“设置->基本设置->键盘锁设置->键盘开关”菜单，选择“关”或“自动”关闭或者开启键盘锁功能。

备注:

- 新建联系人的号码和别名不能与联系人列表中的其他联系人相同。
- 除了通过本菜单创建联系人以外，您还可以将呼叫记录中的未存储个呼号码保存到联系人列表中。

接听和回复个呼

接收到个呼后，LCD显示屏显示

 图标，您无需任何操作即可接听。

在预设时间内按住【PTT】键可发起回呼。如未进行回呼，则本产品将显示未接呼叫提示。

呼叫

<p>了【键盘锁定】快捷方式来锁定或解锁键盘。</p> <p>【菜单】+  “组呼”</p>	<p>为保证最佳接收音量，发射时请保持麦克风与嘴的距离为2.5厘米~5厘米。</p> <h3>个呼</h3> <p>当前数字信道上预设的个呼联系人直接发起呼叫。呼叫发起时，LCD显示屏显示  图标。</p>	<h3>组呼</h3> <p>组呼是一个终端对多个终端的呼叫。</p> <h3>发起组呼</h3> <p>在待机界面，按住【PTT】键对当前数字信道上预设的组呼联系人直</p>	<ul style="list-style-type: none">• 解锁/锁定键盘1. 若经销商设置快捷方式，您可按该快捷方式。2. 按“【确认/菜单】+  ”组合键。
<p>联系人->新建联系人界面。输入联系人的信息，完成创建。</p>		<h3>接听和回复组呼</h3> <p>接收到组呼后，LCD显示  图标。您无需任何操作即可接听，在预设时间内按住【PTT】键可发送回呼。</p>	<h3>新建联系人</h3> <p>在主菜单中选择“新建联系人”，进入新建联系人界面。根据提示输入所需信息，完成创建。</p>

模拟信道呼叫（无信令）

在模拟信道上，如需发射，请按住【PTT】键并对着麦克风讲话。如需接收，请松开【PTT】键。

紧急报警

遇到紧急情况时，您可以通过此功能来向同伴或控制中心寻求帮助。紧急报警功能需由经销商为您配置和开启。

短消息

您可以编辑和发送新的短消息，也可以直接发送快捷文本，以及转发收件箱、发件箱、草稿箱中的短消息。

发送短消息

1. 选择“短消息->新建短消息”，进入短消息编辑窗口。
2. 编辑短消息内容后按【确认/菜单】键。

完成编辑后，您可以将该短消息直接保存到草稿箱或者发送给个人和组联系人。

3. 选择联系人或手动输入联系人号码。
4. 按【确认/菜单】键发送短消息。发送成功后，LCD界面将提示“发送成功”。

快捷文本

快捷文本是经销商为您预设好的常用快捷短消息。您可选择一条快捷短消息直接发送，或对快捷短消息进行编辑后再发送。

收件箱

本产品会将接收到的短消息保存在收件箱中，每条短消息前有相应图标表示该短消息的查阅状态。当收件箱已满时，此时如果有新的已收短消息，则最早的短消息将自动被覆盖。

发件箱

本产品会将发送的短消息保存在发件箱中，每条短消息前有相应图标表示该短消息的发送状态。当发件箱已满时，此时如果有新的已发短消息，则最早的短消息将自动被覆盖。

草稿箱

本产品会将已经编辑好的短消息保存在草稿箱中。当草稿箱已满时，此时如果有新的短消息保存到草稿箱中，则最早的短消息将自动被覆盖。当您从草稿箱中的短消息成功发送出去后，本产品会将此短消息保存到发件箱中，并删除草稿箱中的这条短消息。如果发送失败，则草稿箱和发件箱都会保留此短消息。



福建北峰通信科技股份有限公司